ﾒﾀﾞﾙ払出し監視用ﾀｲﾏｰ（MMT-1:通称かんし郎） 電流ｾﾝｻｰ設置手順書

◎ｽﾛｯﾄ台入替に伴う電流ｾﾝｻｰの取付作業は、以下の手順を参考に行って下さい。

1. **撤去台から電流ｾﾝｻｰを外し、その状態を確認する。（不良の場合は新品と交換する）**
   ※ｸﾗﾝﾌﾟされている線を傷つけない様、十分注意をして外します。

2. **入力延長線を引き抜き、台設置時に忘れずに台の中に入れる。**

3. **弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの取付情報を参考にして、ｾﾝｻｰをｸﾗﾝﾌﾟする。**
   ※ﾓｰﾀｰやその他振動が発生しやすい場所（ｽﾋﾟｰｶｰ近辺）などを避けて設置下さい。
   止むを得ず設置する場合でも、ﾓｰﾀｰなどの振動元と接触しないようにして下さい。

4. **確認ﾃｽﾄを行う。（詳細は取扱説明書をご参照願います）**

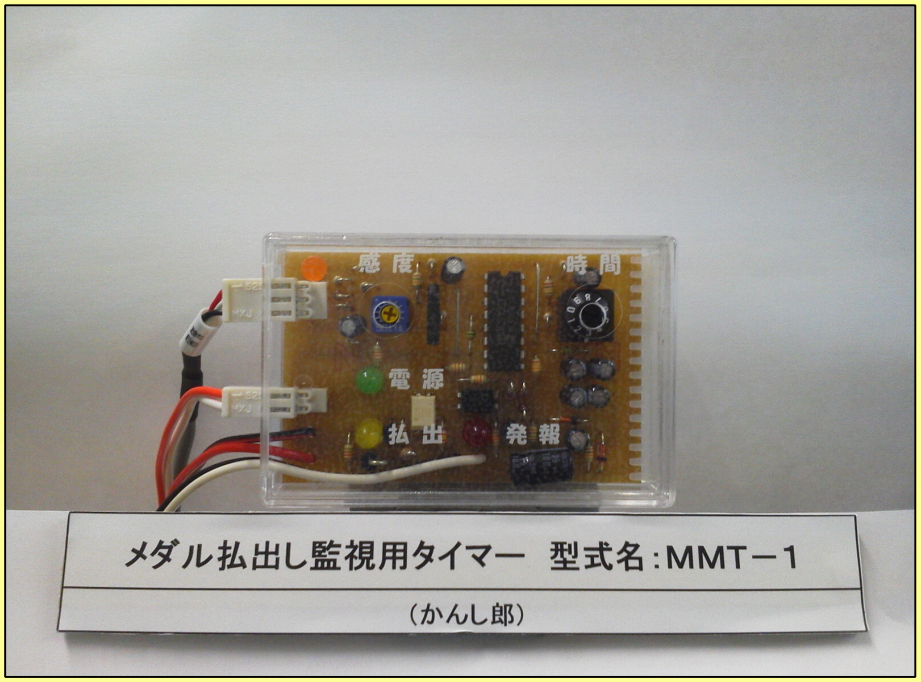

【注意点（抜粋）】

◎感度の調整

パチスロ機の電源を入れMMT-1 本体の払出LED(黄色)を確認して下さい。
LED が点灯したり点滅しているときは感度が高すぎるので「感度調整VR」
を反時計方向にまわして、LED が完全に消えるまで回してください。
パチスロ機にメダルを50 枚投入し、クレジットの返却をして下さい。
メダルの払出中にLED が点滅するようでしたら「感度調整VR」を少し
時計方向に回してください。
払出中は払出LED(黄色)が点灯しマバタキが無い事が確認できれば感度調整
は完了です。

◎時間の設定

パチスロ機にメダル50 枚を投入しクレジットの返却の時間をチェックして
下さい。（その時間から逆算して時間設定をします）
時間設定SW の目盛りの数字が時間の目安です。
ダイヤルの目盛り0 が0 秒 1 が約1 秒・・・・・9 が約9秒です。
（ひと目、約1秒キザミです。時間設定はお打ち合わせで変更できます）

◎時間設定時の注意

ナンバーランプの不正入力はノイズ対策のため、多少の遅延時間があります。
メーカーによってかなり違いますが(20mS～300mS 位)それらも加味をして
時間設定をして下さい。

（機械台入替後・再度設置のときは・・・）

＊取付け情報等は、弊社ホームページにて随時紹介しておりますのでご参考にして下さい。
ホームページの「防犯センサー取付情報」から、MMT-1型のセンサー設置位置等をPDFにてご覧になれます。

弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.sanei-j.co.jp